

# SHC-SA1S無線防盜蜂鳴器 快速使用指南

感謝您購買本產品！

此產品為SHC-GA系列之選配品，需搭配SHC-GW1R網路監控主機使用，請確認您是否已經擁有SHC-GW1R。

購買一個月內上網登錄，還可多享有三個月延長保固。


官網<http://www.securfirst.com.tw>

## (一) 包裝內容



## (三) 設置SHC-GW1R無線主機連網環境

請先將您的網路監控主機上電並連網成功。

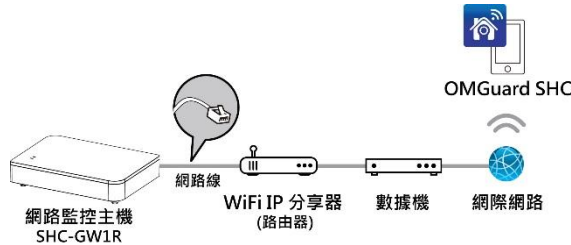


## (四) 安裝電池與配對方式


### 步驟1-插上電源或安裝電池(電池請自行購買)

- 請打開SHC-SA1S產品後方的電池蓋(按壓底部的開關以開啟)。
- 請裝上AA電池四顆，此時請先不要關上電池蓋，請先執行配對程序。

方式1

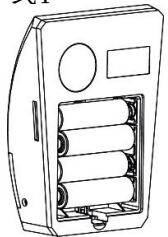

方式2

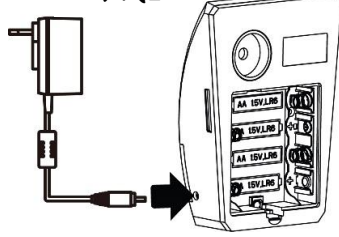


★ 插上電源時，請勿裝入電池。

## (五) 調整響聲音量方式

- 點選 + 進入
- 調整音量點選 儲存



## (二) 主機介面說明

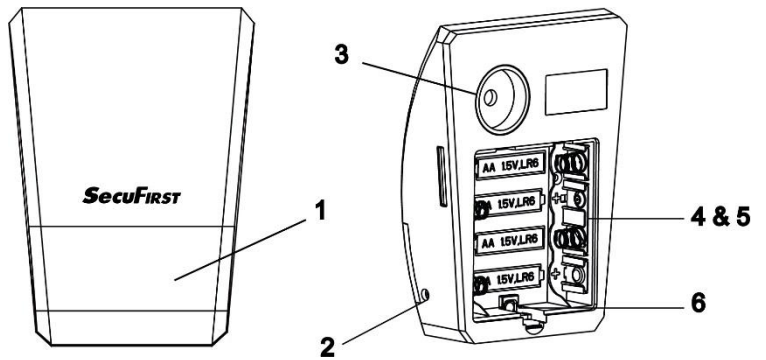

- 狀態指示燈(紅燈)  
閃爍：正在進行與SHC-GW1R主機配對程序  
亮燈：工作狀態或警報啟動狀態
- 電源輸入插孔：+5V/1A
- 喇叭
- 電池蓋  
拉動電池蓋下方開關以打開電池蓋
- 電池安裝處
- 配對鍵

## 步驟2-開啟主機配對模式


2-1 點選APP上配對頁  
防盜蜂鳴器 選項




2-2 點選 啟動配對



2-3 請於30秒內按壓  
配對鍵(執行2-4)

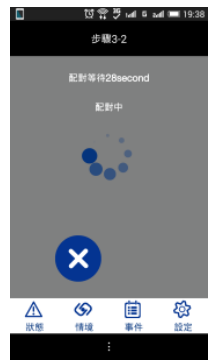

2-4 按壓配對鍵一次  
閃燈即在配對中

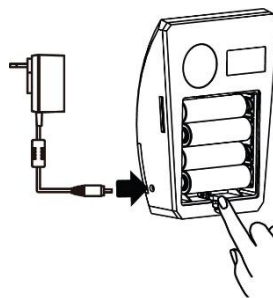


★ 閃燈時請勿再按壓，請立即放手。

2-5 輸入名稱與位置  
點選 儲存



2-6 配對設定完成

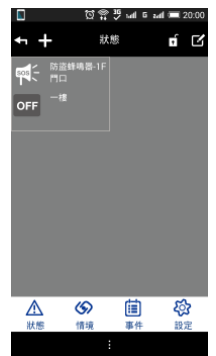

(背面尚有功能解說)

## (六) 快速故障排除

問題	故障原因	解決方法
SHC-GW1R 主機 顯示無訊號	感測器沒有連接電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請先審視電源指示燈是否有亮燈。</li> <li>● 如沒有亮燈，請檢查電池或變壓器與感測器連接是否正常。</li> <li>※ 依感測器型態而定</li> </ul>
	與感測器沒有完成配對連接	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請參考上一頁配對程序</li> </ul>
	超出連接距離	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 將距離拉近至可連接的狀態。</li> </ul>
訊號弱或不穩定	天線方向受限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請調整感測器與主機的位置。</li> </ul>
	訊號被阻斷	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 移出兩機間的巨大障礙物。</li> <li>● 將主機移至適當的位置。</li> </ul>
	附近有強的無線訊號	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠離此無線訊號機器，如無線分享器。</li> </ul>
	附近有強的電磁波干擾源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠離此電磁波干擾源，如微波爐、電風扇。</li> </ul>

## (七) 規格表

系統規格	
無線傳輸頻率	916.8MHz
傳送距離	100 公尺 (開放空間無干擾)
輸入電源	5V / 1A AA電池四顆 (需自行購買)
電池壽命	18個月 / 一週1分鐘
每次聲響消耗電流	100 mA (max)
可選擇感測器頻道	1CH
音量	85、95分貝(max)
防潑水等級	IP-44
主機尺寸	110 x 61 x 55 mm
主機重量(不含電池)	120 g
作業溫度	-10°C ~ +50°C

### NCC 警語

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**SecuFIRST**  
wire free . live free

天鈺電子股份有限公司 出品  
總代理

**bowod** 天鈺資通股份有限公司(天鈺集團)  
Bowod Inc.

23511 新北市中和區中正路736號16樓之3

電話：(02) 8226 9020

傳真：(02) 8226 9021

免付費客服專線：0800-00-8585

客服信箱：service@secufirst.com.tw

官網：www.secufirst.com.tw